
FICHE ASTUCE





Application Wifi: Comment utiliser l'application?






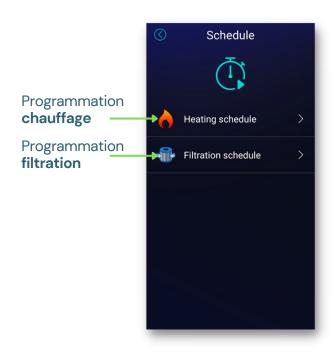


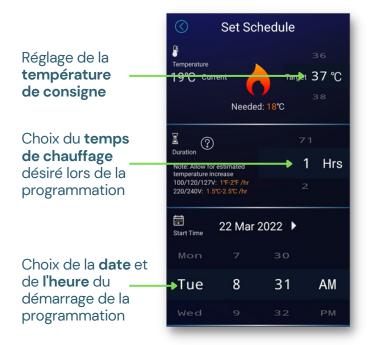

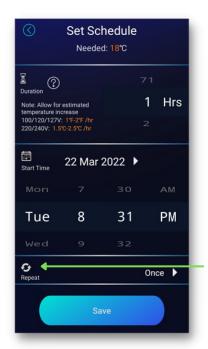


Accès aux réglages de fréquence de la programmation

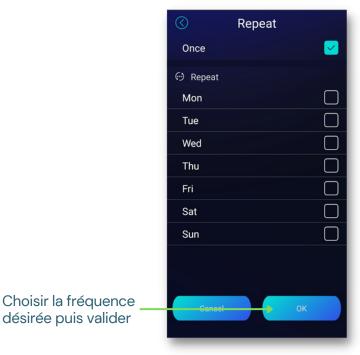


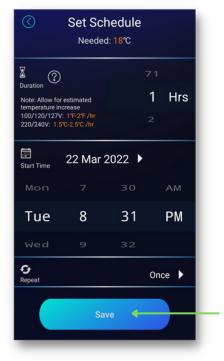

Enregistrer la programmation

Choisir la fréquence désirée puis valider

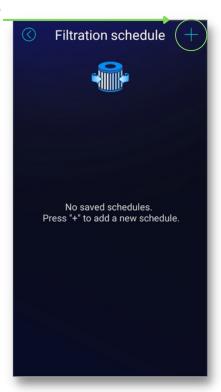

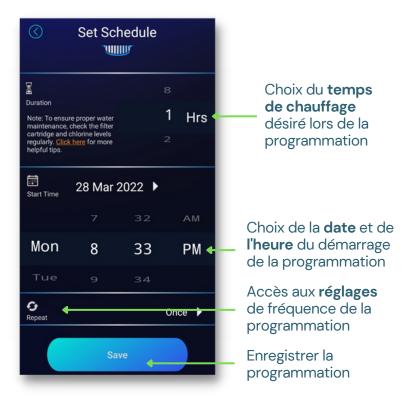

Accès aux options



