

Comment utiliser mon stérilisateur au sel QS700 Plus ?

AVANT DE COMMENCER

Assurez-vous du bon taux de sel dans l'eau (0.95g/litre) conformément à la notice

Raccordez les tuyaux conformément à la notice

Le stérilisateur ne peut pas fonctionner si la filtration est arrêtée

STÉRILISATION

1.

Mettez en route la filtration

2.

Démarrez le stérilisateur en appuyant sur le bouton **POWER**



3.

Appuyez sur la touche **LOCK / UNLOCK**



4.

Appuyez sur le bouton **TIMER** pour régler le nombre d'heures de fonctionnement souhaité.

(Consultez la notice pour connaître le nombre d'heures selon la taille de votre bassin)



5.

Une fois la valeur désirée affichée, appuyez sur la touche **LOCK / UNLOCK**. Un indicateur lumineux **"WORKING"** sur l'écran de contrôle va d'abord clignoter puis s'allumer pour indiquer que le stérilisateur a commencé la production de chlore



⚠ A la fin du cycle de stérilisation, le système se met "en veille" et l'écran affiche 93.

Il se remettra en marche automatiquement tous les jours à l'heure à laquelle il a démarré lors de la programmation

LECTURE DE LA TEMPÉRATURE ET DU TAUX DE SEL

Appuyer sur le bouton « **Mode** » pour passer en revue les données affichées

Taux de sel

Température en degrés Celsius


Température en degrés Fahrenheit



CYCLE BOOST

Le mode BOOST permet une production de chlore plus importante pouvant servir à éliminer des algues présentes dans l'eau

Appuyez sur le bouton LOCK/UNLOCK puis BOOST pour définir le temps souhaité

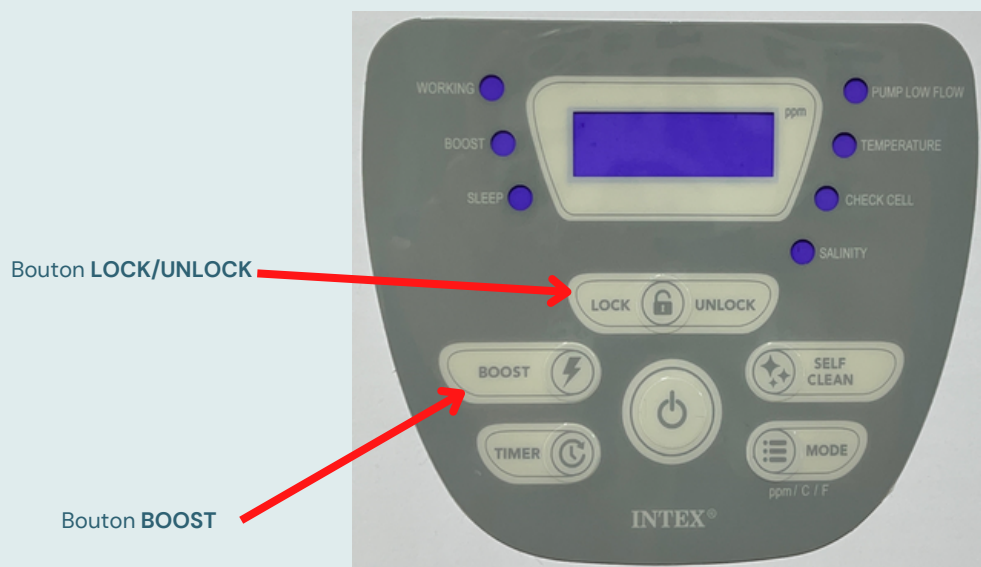

3 réglages au total :

48 heures
60 heures
72 heures

Après un cycle boost, l'appareil reprendra son fonctionnement initial

CYCLE D'AUTO-NETTOYAGE DE L'ÉLECTRODE

Ce mode permet de détartre la cellule **automatiquement**

Appuyez sur la touche "LOCK/UNLOCK" puis sur la touche "SELF CLEAN" pour sélectionner le temps du cycle.

Selon la dureté de votre eau de piscine, appuyez de nouveau sur la touche pour sélectionner le temps de cycle d'auto-nettoyage

Programmation en fonction de la dureté de l'eau:



0 - 150 ppm
150 - 250 ppm
250 - 350 ppm
350 - 400 ppm

Inversion de polarité toutes les 10 heures
Inversion de polarité toutes les 6 heures
Inversion de polarité toutes les 4 heures
Inversion de polarité toutes les 2 heures