

Spa Sahara Remplacer la tablette (SB-H20)

ÉTAPE 1 : AVANT DE COMMENCER

- 1** **Prévoyez** : 1 tournevis cruciforme et une tablette neuve (**Référence 12840**)
- 2** **Attention** : Avant toute intervention, éteignez le bloc technique et débranchez le cordon d'alimentation de la prise

ÉTAPE 2 : REMPLACER LA TABLETTE

- 1.** **Retirez** la pièce de maintien puis la fiche de connexion de la tablette




- 2.**

Dévissez la vis qui maintient la tablette au bloc technique



- 3.**

Démontez le support de tablette en retirant la vis sur le côté

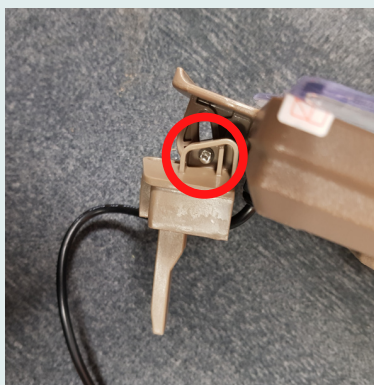

- 4.**

Reprenez les étapes dans le sens inverse pour remonter la nouvelle tablette